IMPIANTO DI TERRA

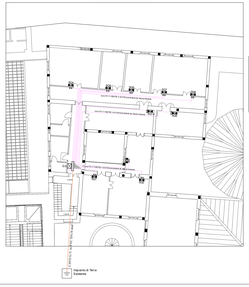

ART. 4 - TERRA CONTINUITÀ - CLASSIFICAZIONE

Ai fini della sicurezza degli impianti elettrici, le masse e le masse estranee devono essere collegate a terra secondo le prescrizioni della norma CEI 64-8/4 e 64-8/5 e secondo le prescrizioni del presente capitolo.

Le masse e le masse estranee devono essere collegate a terra secondo le prescrizioni della norma CEI 64-8/4 e 64-8/5 e secondo le prescrizioni del presente capitolo.

Il collegamento a terra delle masse e delle masse estranee deve essere realizzato in modo che, in caso di guasto, la corrente di guasto, che si sviluppa tra ogni parte conduttrice e le masse e le masse estranee, non provochi danni alle persone, alle cose e alle apparecchiature